


GC36

USER MANUAL

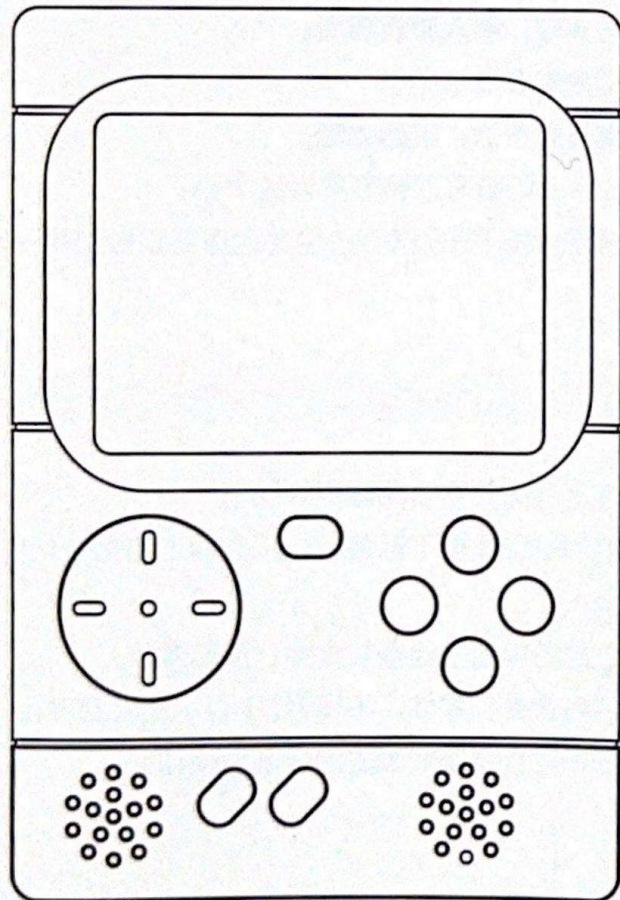


THANK YOU


Thanks for purchasing RETRO GAME player. This product is small and portable, so you can take it anywhere !

Please read the following contents prior to connecting and playing to ensure proper use care.

INSTALLATION

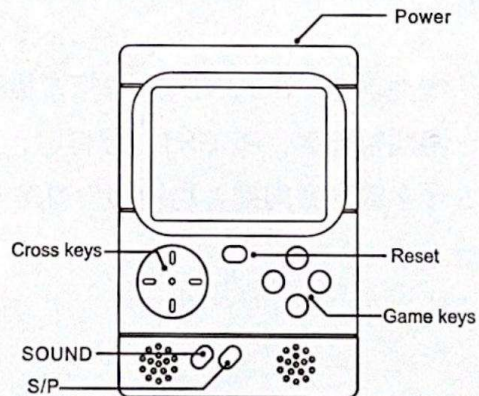

BATTERY INSTALLATION

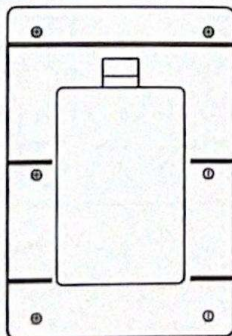

1. Make sure the unit is turned OFF.
2. Remove cover on bottom of unit.
3. Remove exhausted batteries and dispose of them properly.
4. Replace battery cover.

KEY DESCRIPTION

Required: 3 "AAA" batteries (not included)

Power: Press to power on/off the unit.

S/P: Press to start/pause the game.

SOUND: Press to increase/decrease the volume.

Reset: Press to return to the selection screen.

Games keys: Attacking keys.

Cross keys: Press to control the direction of attacking.

INSTRUCTIONS

1. Load 3 AAA 1.5V dry batteries and insert the battery correctly according to the positive and negative signs on the shell.
2. Pull the key to enter the game screen.
3. The cross key controls the direction of the game.
4. The function key launches the bullet and jumps up.
5. Press the SOUND button to increase/decrease the volume.
6. Press the RESET button in the game to reset the game to the first screen.


WARNING!

- Please read the instructions carefully before using this product.
- When replacing the battery, the positive and negative poles cannot be reversed, and the battery is correctly loaded according to the positive and negative signs on the shell material.
- Used batteries should not be thrown into the fire to prevent explosion.
- Not suitable for children under 3 years. Choking hazard - Small parts.
- This product is not suitable for use in wet or hot environments.

Note: Information contained herein is subject to change without prior notice.

GC36

MANUAL DE USUARIO

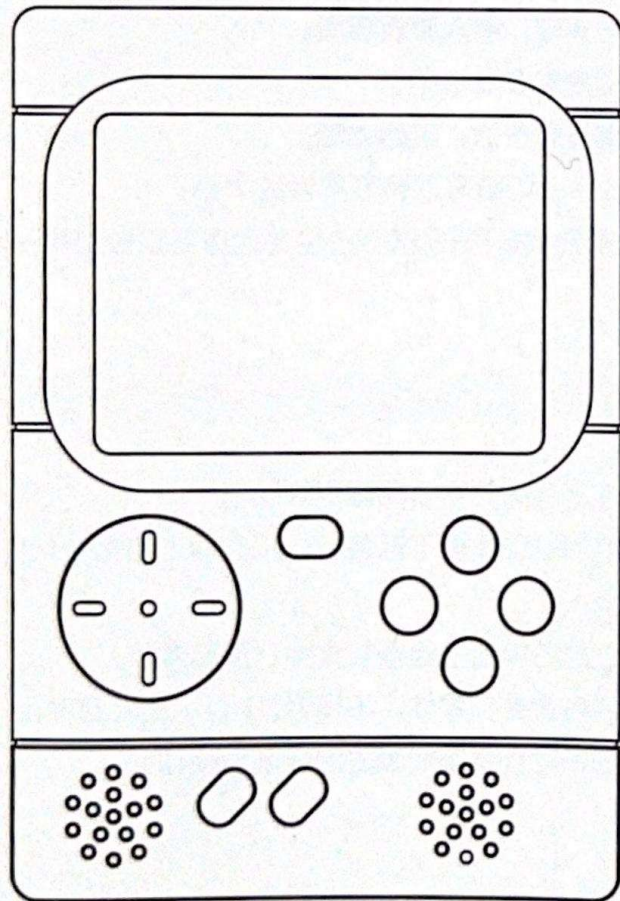


GRACIAS


Gracias por comprar el reproductor RETRO GAME. ¡Este producto es pequeño y portátil, por lo que puedes llevarlo a cualquier parte!

Lea el siguiente contenido antes de conectarse y jugar para garantizar un uso adecuado.

INSTALACIÓN

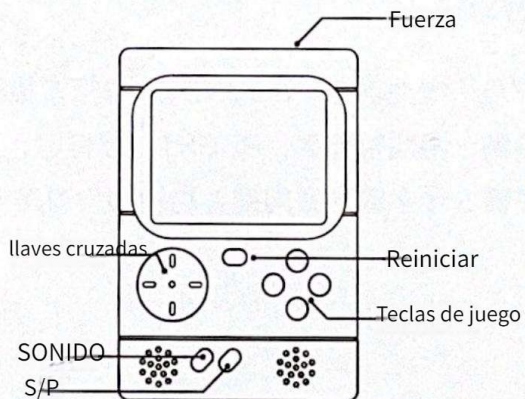

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

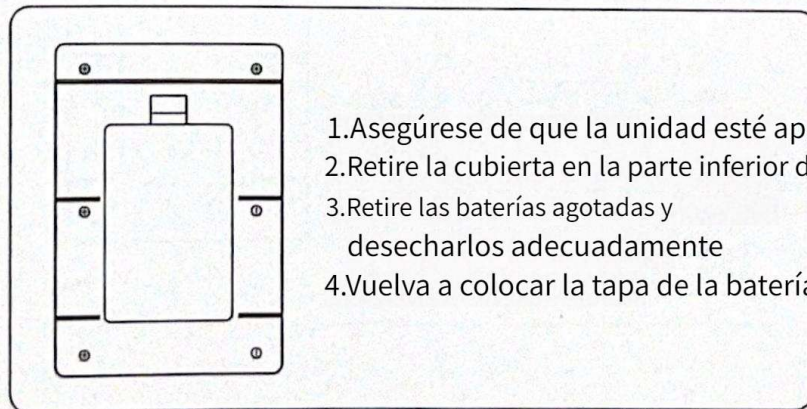

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Retire la cubierta en la parte inferior de la unidad.
3. Retire las baterías agotadas y desecharlos adecuadamente
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

DESCRIPCIÓN CLAVE

Se requieren 3 baterías "AAA" (no incluidas)
Encendido: Presione para encender/apagar la unidad
S/P: Presione para iniciar/pausar el juego.

SONIDO: Presione para aumentar/disminuir el volumen Restablecer: Presione para volver a la pantalla de selección Teclas de juegos: Teclas de ataque

Teclas cruzadas: presione para controlar la dirección del ataque.

INSTRUCCIONES

1. Cargue 3 pilas secas AAA de 1.5 V e inserte la batería correctamente, según los signos positivos y negativos del caparazón.
2. Tira de la tecla para ingresar a la pantalla del juego.
3. La tecla cruzada controla la dirección del juego.
4. La tecla de función lanza la bala y salta.
5. Presione el botón SONIDO para aumentar/disminuir el volumen.
6. Presione el botón RESET en el juego para restablecer el juego al estado primera pantalla.

¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Al reemplazar la batería, los polos positivo y negativo No se puede revertir y la batería está cargada correctamente de acuerdo con los signos positivos y negativos del material de la carcasa.

Las pilas usadas no se deben tirar al fuego para evitar explosión.


No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia-Pequeño partes.

Este producto no es adecuado para su uso en ambientes húmedos o calientes.

Nota: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

GC36

BENUTZERHANDBUCH

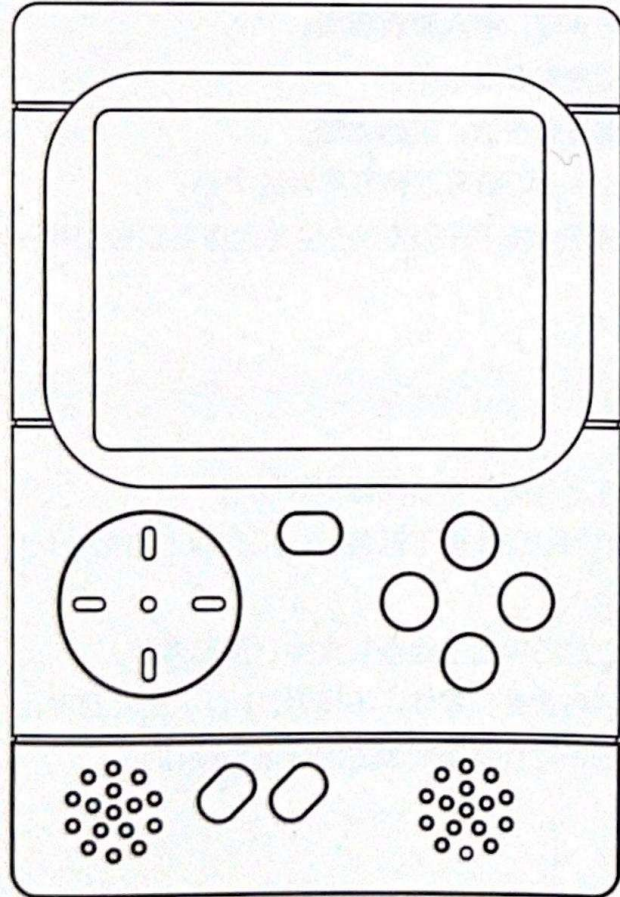


DANKE


Vielen Dank, dass Sie sich für den RETRO GAME-Player entschieden haben. Dieses Produkt ist klein und tragbar, sodass Sie es überall hin mitnehmen können!

Bitte lesen Sie vor dem Anschließen und Spielen die folgenden Inhalte durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.

INSTALLATION

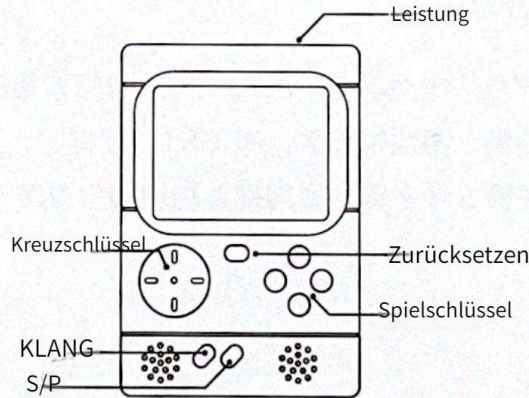

BATTERIEINSTALLATION

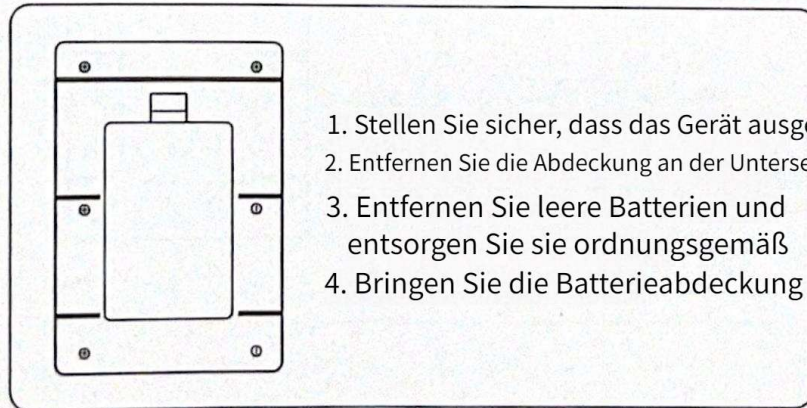

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite des Geräts.
3. Entfernen Sie leere Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

SCHLÜSSELBESCHREIBUNG

Benötigt: 3 "AAA"-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung: Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten des Geräts
S/P: Drücken Sie zum Starten/Pausieren des Spiels.

SOUND: Drücken Sie zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke
Zurücksetzen: Drücken Sie, um zum Auswahlbildschirm zurückzukehren
Spieltasten: Angriffstasten
Kreuztasten: Drücken, um die Angriffsrichtung zu steuern

ANWEISUNGEN

1. Legen Sie 3 AAA 1.5V Trockenbatterien ein und achten Sie auf die richtige Polung, entsprechend den positiven und negativen Vorzeichen auf der Schale.
2. Ziehen Sie die Taste, um den Spielbildschirm aufzurufen.
3. Die Kreuztaste steuert die Spielrichtung
4. Die Funktionstaste startet die Kugel und springt nach oben
5. Drücken Sie die SOUND-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern
6. Drücken Sie die RESET-Taste im Spiel, um das Spiel auf die zurückzusetzen erster Bildschirm.

WARNUNG!

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Beim Austausch der Batterie sind der Plus- und der Minuspol kann nicht umgekehrt werden und die Batterie ist entsprechend den positiven und negativen Vorzeichen auf dem Gehäusematerial korrekt geladen. Um dies zu verhindern, sollten verbrauchte Batterien nicht ins Feuer geworfen werden


Explosion.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – geringe Teile.

Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in nassen oder heißen Umgebungen geeignet

Hinweis: Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GC36

MANUEL DE L'UTILISATEUR

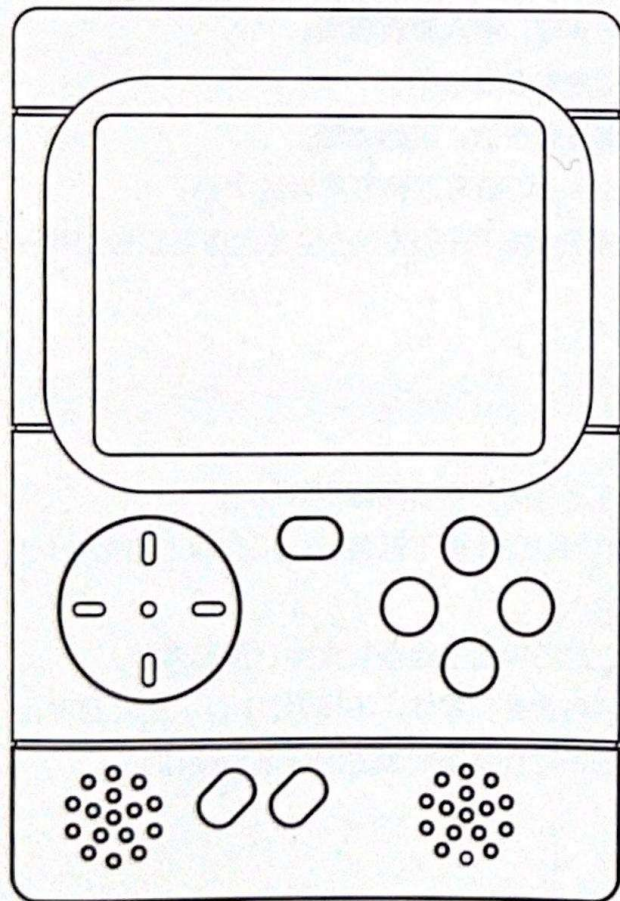


MERCI


Merci d'avoir acheté le lecteur RETRO GAME. Ce produit est petit et portable, vous pouvez donc l'emporter partout !

Veuillez lire le contenu suivant avant de vous connecter et de jouer pour garantir une utilisation appropriée.

INSTALLATION

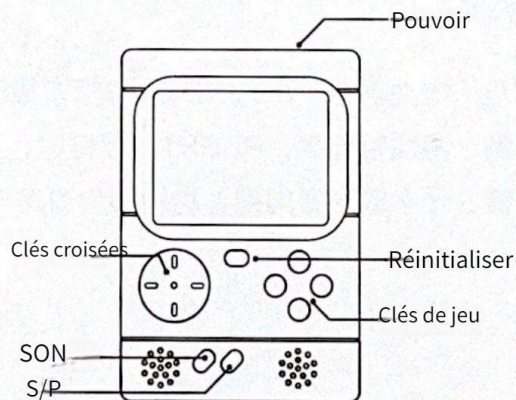

INSTALLATION DE LA BATTERIE

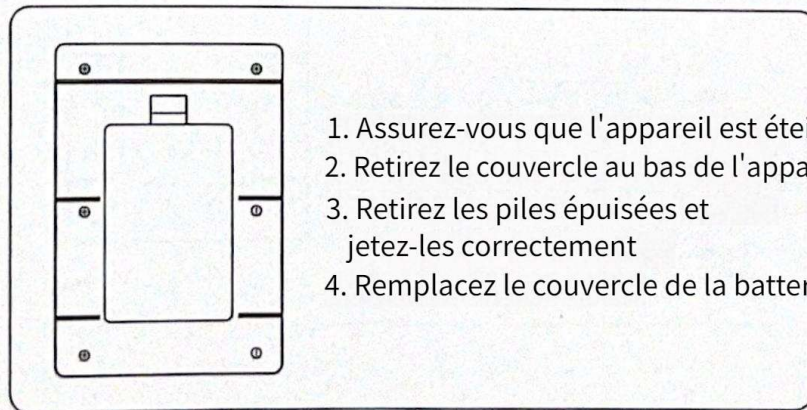

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Retirez le couvercle au bas de l'appareil.
3. Retirez les piles épuisées et jetez-les correctement
4. Remplacez le couvercle de la batterie.

DESCRIPTION CLÉ

Nécessaire : 3 piles "AAA" (non incluses) Alimentation
: Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil S/P :
Appuyez pour démarrer/mettre en pause le jeu.

SON : Appuyez pour augmenter/diminuer le volume Réinitialiser
: Appuyez pour revenir à l'écran de
sélection Touches de jeu : Touches d'attaque
Touches croisées : appuyez pour contrôler la direction de l'attaque.

INSTRUCTIONS

1. Chargez 3 piles sèches AAA1.5 V et insérez-les correctement selon les signes positifs et négatifs présents sur la coque.
2. Tirez sur la touche pour accéder à l'écran de jeu.
3. La touche croisée contrôle la direction du jeu
4. La touche de fonction lance la balle et saute
5. Appuyez sur le bouton SOUND pour augmenter/diminuer le volume
6. Appuyez sur le bouton RESET dans le jeu pour réinitialiser le jeu à son état initial.
premier écran.

AVERTISSEMENT!


Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Lors du remplacement de la batterie, les pôles positif et négatif ne peut pas être inversé et la batterie est correctement chargée selon les piles usagées et déjetés sur le terrain de jeu pour éviter explosion.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement - Petit les pièces.

Ce produit ne convient pas pour une utilisation dans des environnements humides ou chauds.

Remarque : Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GC36

ユーザーマニュアル

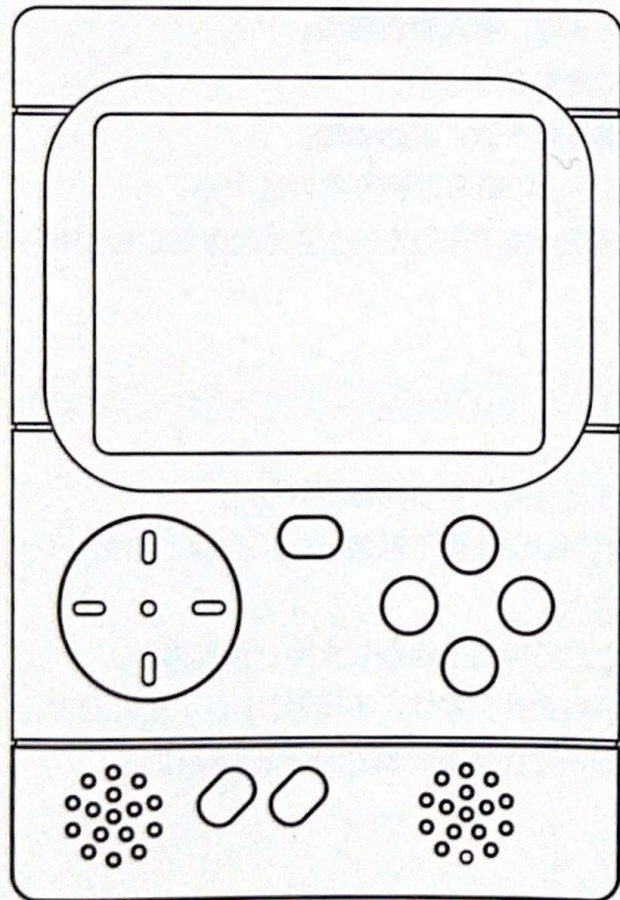


ありがとう

RETRO GAME


プレイヤーをお買い上げいただきありがとうございます。この製品は小型でポータブルなので、どこにでも持ち運べます。

正しくお使いいただくために、接続してプレイする前に以下の内容をお読みください。

設置

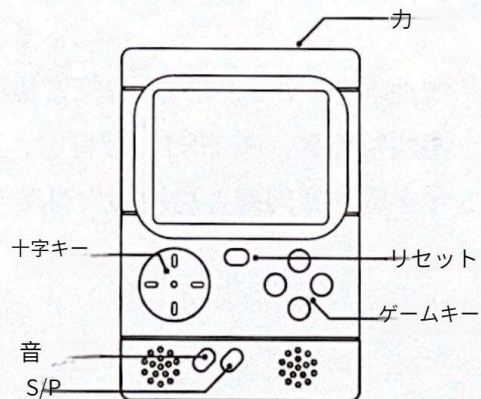

電池の取り付け

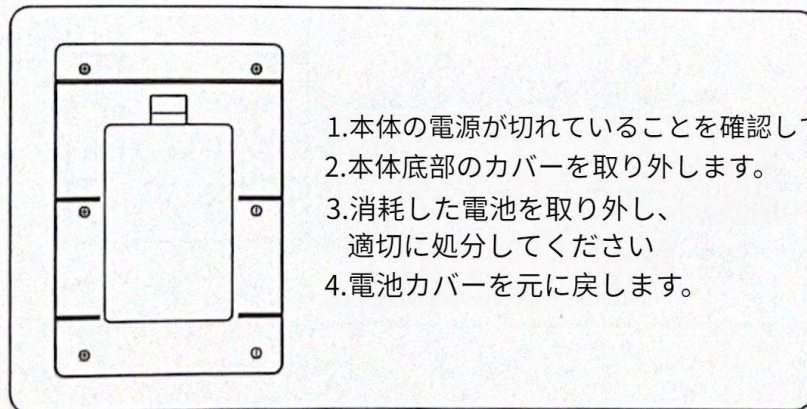

1. 本体の電源が切れていることを確認してください。
2. 本体底部のカバーを取り外します。
3. 消耗した電池を取り外し、適切に処分してください。
4. 電池カバーを元に戻します。

主要な説明

必要：単4電池3本（別売り）

電源：ユニットの電源をオン/オフにするには、押ししてください。

S/P：ゲームを開始/一時停止するには、押ししてください。

音量：押すと音量が増減します

リセット：押すと選択画面に戻ります

ゲームキー：攻撃キー

十字キー：押して攻撃方向を制御します

手順

1. 単4形 1.5V 電池3本を、電池の向きに注意して挿入してください。シェルのプラスとマイナスの記号に従って。
2. キーを引いてゲーム画面に入ります。
3. 十字キーでゲームの方向を制御します
4. ファンクションキーで弾を発射し、上にジャンプします
5. SOUNDボタンを押して音量を増減します。
6. ゲーム内のRESETボタンを押して、ゲームを初期状態にリセットします。最初の画面。

警告!

この製品を使用する前に、説明書をよくお読みください。

バッテリーを交換する際は、プラスとマイナスの極

逆にはできません。バッテリーはシェル素材のプラスとマイナスの符号に従って正しく装填されています。

使用済みの電池は火の中に投げ込まないでください。

爆発。


3歳未満のお子様には適していません。窒息の危険性 - 小部品。

この製品は湿った環境や高温の環境での使用には適していません

注:ここに含まれる情報は予告なく変更されることがあります。

CG36

MANUALE D'USO

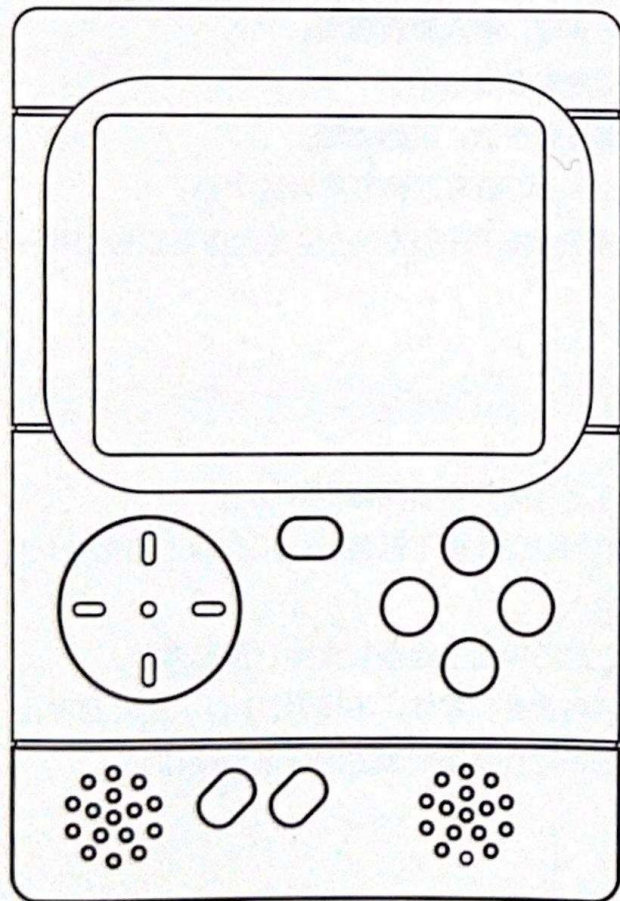


GRAZIE


Grazie per aver acquistato il lettore RETRO GAME. Questo prodotto è piccolo e portatile, quindi puoi portarlo ovunque!

Si prega di leggere i seguenti contenuti prima di connettersi e giocare per garantire un uso corretto.

INSTALLAZIONE

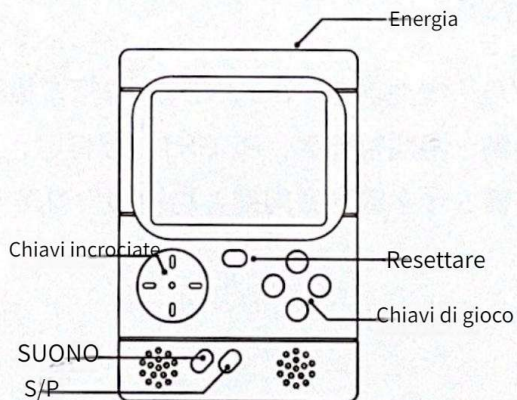

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

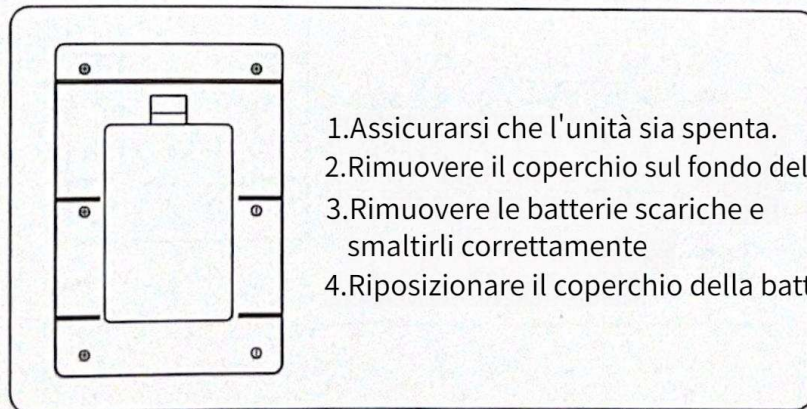

1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Rimuovere il coperchio sul fondo dell'unità.
3. Rimuovere le batterie scariche e smaltirli correttamente
4. Riposizionare il coperchio della batteria.

DESCRIZIONE CHIAVE

Richiesto: 3 batterie "AAA" (non incluse) Alimentazione: premere per accendere/spgnere l'unità S/P: premere per avviare/mettere in pausa il gioco.

SUONO: premere per aumentare/diminuire il volume Reset: premere per tornare alla schermata di selezione

Tasti di gioco: tasti di attacco

Tasti incrociati: premi per controllare la direzione dell'attacco

ISTRUZIONI

1. Caricare 3 batterie a secco AAA da 1.5 V e inserire la batteria correttamente secondo i segni positivi e negativi presenti sul guscio.
2. Tirare il tasto per accedere alla schermata di gioco.
3. Il tasto croce controlla la direzione del gioco
4. Il tasto funzione lancia il proiettile e salta in alto
5. Premere il pulsante SOUND per aumentare/diminuire il volume
6. Premere il pulsante RESET nel gioco per ripristinare il gioco prima schermata.

AVVERTIMENTO!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Quando si sostituisce la batteria, i poli positivo e negativo non può essere invertito e la batteria è caricata correttamente in base ai segni positivo e negativo sul materiale dell'involucro.

Le batterie usate non devono essere gettate nel fuoco per evitare esplosione.


Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di soffocamento: piccolo parti.

Questo prodotto non è adatto per l'uso in ambienti umidi o caldi

Nota: le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso.

GC36

사용자 매뉴얼

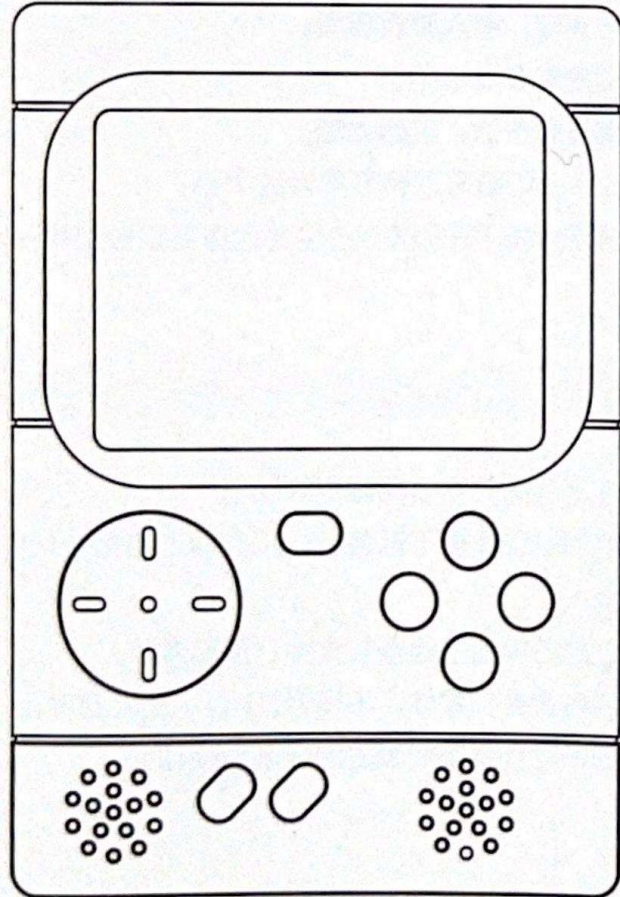


감사합니다


레트로 게임 플레이어를 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품은 작고 휴대 가능하여 어디든 가져갈 수 있습니다!

올바른 사용 관리를 위해 연결 및 재생 전에 다음 내용을 읽으십시오.

설치

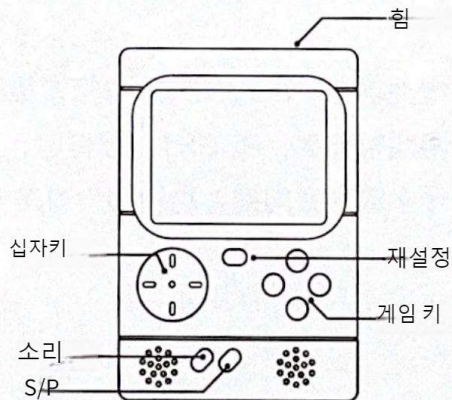

배터리 설치

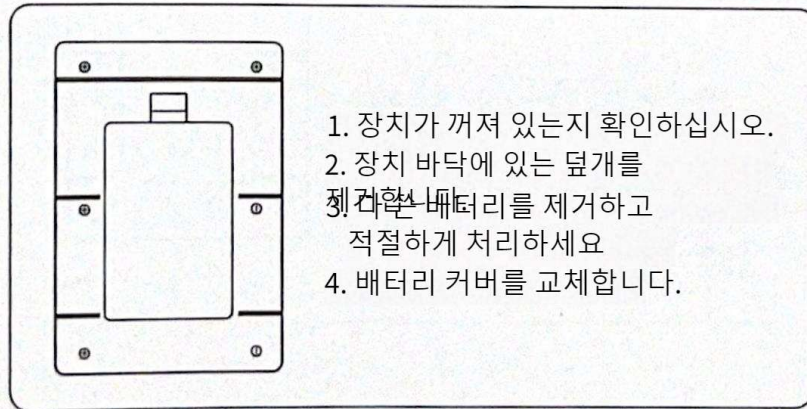

1. 장치가 꺼져 있는지 확인하십시오.
2. 장치 바닥에 있는 덮개를 제거하고 배터리를 제거하고 적절하게 처리하세요
3. 배터리를 교체합니다.

주요 설명

필요 사항: AAA 배터리 3개 (포함되지 않음) 전원: 장치를 켜거나 끄려면 누릅니다. S/P: 게임을 시작하거나 일시 중지하려면 누릅니다.

사운드: 볼륨을 높이거나 낮추려면 누릅니다.
 재설정: 선택 화면으로 돌아가려면 누릅니다.
 게임 키: 공격 키
 십자키: 공격 방향을 제어하려면 누르세요.

지침

1. AAA 1.5V 건전지를 3개 넣고, 건전지를 올바르게 삽입하세요. 껍질의 양수 및 음수 표시에 따라.
2. 키를 당겨 게임 화면으로 들어갑니다.
3. 십자키는 게임의 방향을 제어합니다
4. 기능 키는 총알을 발사하고 위로 점프합니다.
5. SOUND 버튼을 눌러 볼륨을 높이거나 낮춥니다.
6. 게임에서 RESET 버튼을 눌러 게임을 원래 상태로 재설정합니다. 첫 번째 화면.

경고!

본 제품을 사용하기 전에 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

배터리를 교체할 때 양극과 음극

되돌릴 수 없으며 배터리는 헬 재질의 양극 및 음극 기호에 따라 올바르게 로드됩니다.

사용한 배터리를 불 속에 던져서는 안 됩니다.

폭발.


3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 질식 위험-소형 부품.

이 제품은 습하거나 더운 환경에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

참고: 여기에 포함된 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

GC36

ANVÄNDARMANUAL

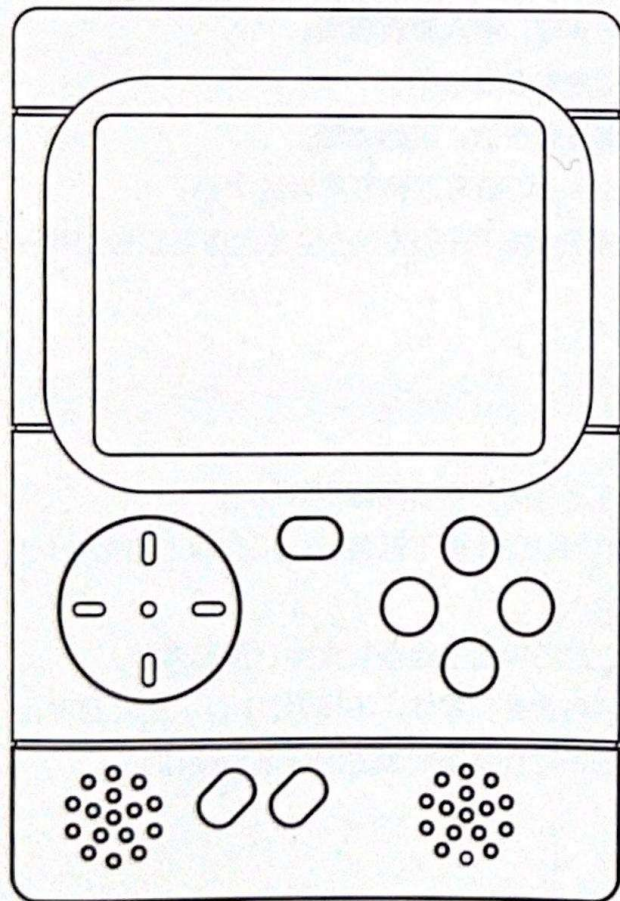


TACK


Tack för att du köpt RETRO GAME-spelaren. Den här produkten är liten och bärbar, så att du kan ta den med dig överallt!

Läs följande innehåll innan du ansluter och spelar för att säkerställa korrekt användning.

INSTALLATION

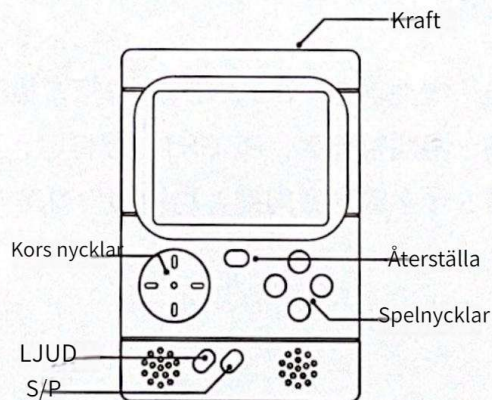

INSTALLATION AV BATTERI

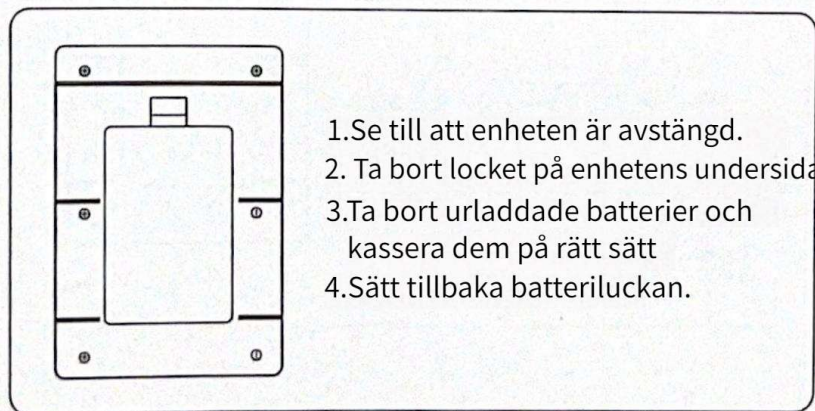

1. Se till att enheten är avstängd.
2. Ta bort locket på enhetens undersida.
3. Ta bort urladdade batterier och kassera dem på rätt sätt
4. Sätt tillbaka batteriluckan.

NYCKELBESKRIVNING

Krävs: 3 "AAA"-batterier (medföljer ej) Ström: Tryck för att slå på/stänga av enheten
Start/paus: Tryck för att starta/pausa spelet.

LJUD: Tryck för att öka/sänka volymen Återställ: Tryck för att återgå till urvalsskärmen Speltangenter: Attacktangenter
Korsknappar: Tryck för att styra attackens riktning

INSTRUKTIONER

1. Sätt i 3 st AAA 1.5 V torrbatterier. Se till att batterierna är rättvända, enligt de positiva och negativa tecknen på skalet.
2. Dra i knappen för att komma till spelskärmen.
3. Kors tangenter styr spelets riktning
4. Funktion tangenten startar kulan och hoppar upp
5. Tryck på SOUND-knappen för att öka/sänka volymen
6. Tryck på RESET-knappen i spelet för att återställa spelet till första skärmen.


VARNING!

Läs instruktionerna noggrant innan du använder denna produkt. När du byter batteri, plus- och minuspolerna kan inte vändas, och batteriet är korrekt laddat enligt de positiva och negativa tecknen på skalmaterialet. Använda batterier bör inte kastas i elden för att förhindra explosion.
Ej lämplig för barn under 3 år. Kvävningrisk - Liten delar.
Denna produkt är inte lämplig för användning i våta eller varma miljöer

Obs: Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

GC36

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

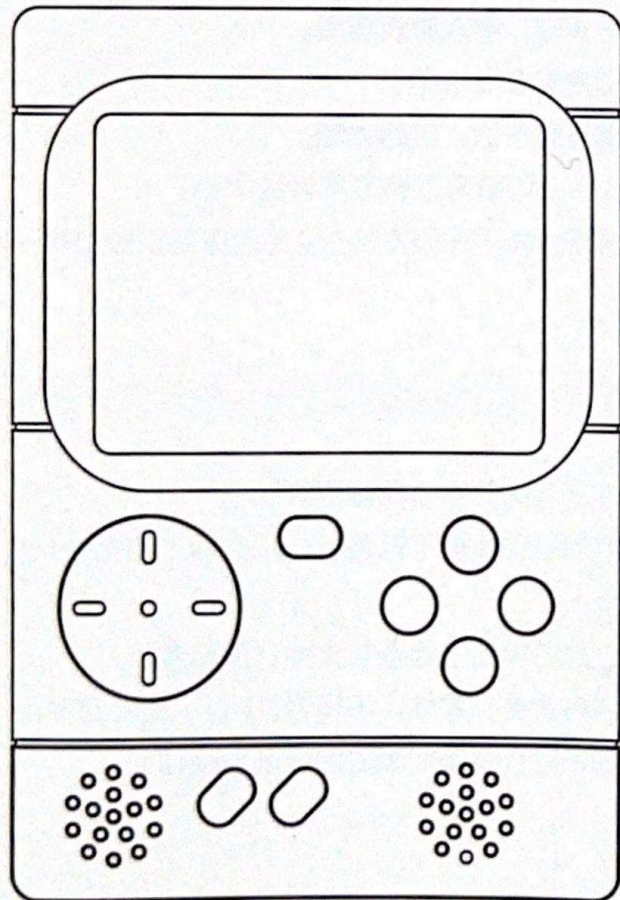


DĚKUJI


Děkujeme za nákup přehrávače RETRO GAME. Tento produkt je malý a přenosný, takže si ho můžete vzít kamkoli!

Před připojením a hraním si přečtěte následující obsah, abyste zajistili správnou péči o používání.

INSTALACE

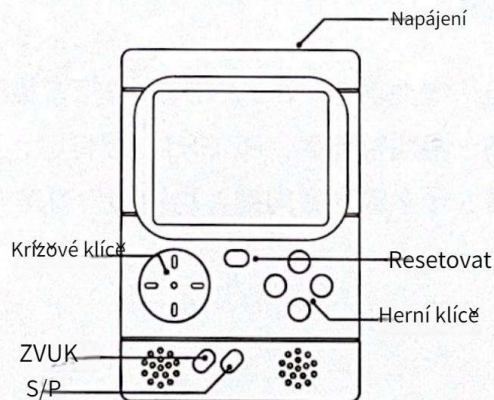

INSTALACE BATERIE

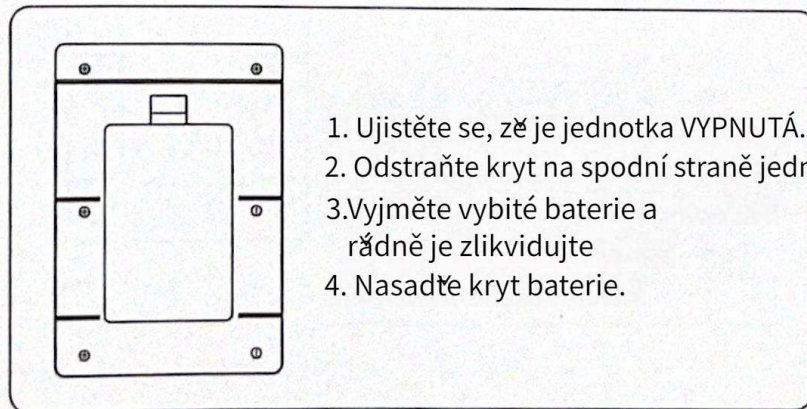

1. Ujistěte se, že je jednotka VYPNUTÁ.
2. Odstraňte kryt na spodní straně jednotky.
3. Vyjměte vybité baterie a řádně je zlikvidujte
4. Nasadte kryt baterie.

KLÍČOVÝ POPIS

Požádováno: 3 baterie "AAA" (nejsou součástí balení) Napájení: Stisknutím zapnete/vypnete jednotku S/P: Stisknutím spustíte/pozastavte hru.

ZVUK: Stisknutím zvýšíte/snížíte hlasitost Reset: Stisknutím se vrátíte na obrazovku výběru her

Hry klávesy: Klávesy pro útok

Křížové klávesy: Stisknutím ovládáte směr útoku

INSTRUKCE

1. Vložte 3 suché baterie AAA 1.5 V a vložte je správně podle pozitivních a negativních znamének na skoršpce.
2. Zatažením za klávesu přejděte na herní obrazovku.
3. Křížová klávesa ovládá směr hry
4. Funkční klávesa spustí kulku a vyskočí nahoru
5. Stiskněte tlačítko SOUND pro zvýšení/snížení hlasitosti
6. Stisknutím tlačítka RESET ve hře resetujete hru na první obrazovka.

VAROVÁNÍ!

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte pokyny.


Přivýměně baterie, kladný a záporný pól nelze vrátit zpět a baterie je správně nabitá podle kladných a záporných znamének na materiálu plástě. Použitě baterie by neměly být vhazovány do ohně, aby se zabránilo exploze.

Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udusění-Malé díly.

Tento produkt není vhodný pro použití ve vlhkém nebo horkém prostředí

Poznámka: Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění.


دليل الاستخدام

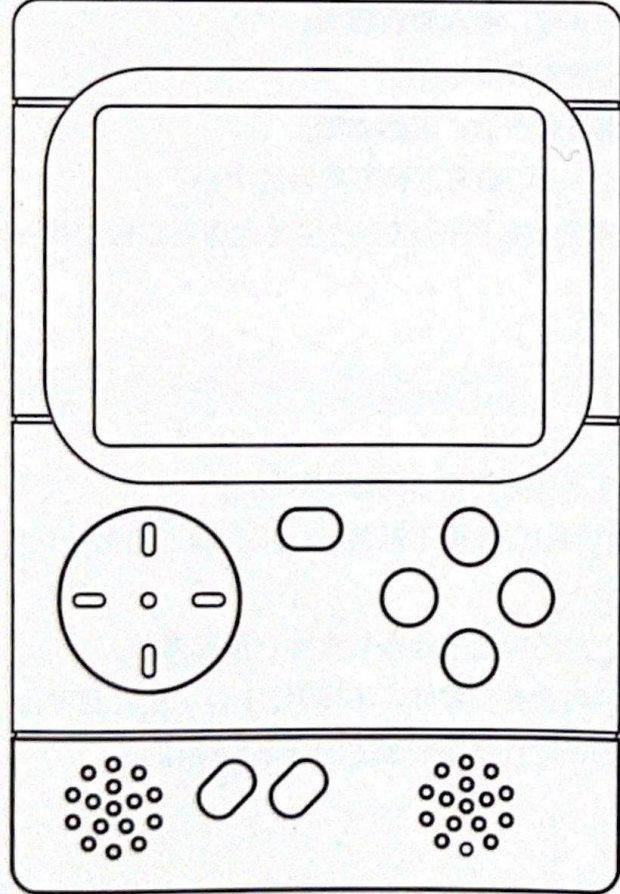


شكرا لك

هذا المنتج RETRO. شكرا لك على شراء مشغل ألعاب صغير وقابل للنقل، لذلك يمكنك اصطحابه إلى أي مكان. يرجى قراءة المحتويات التالية قبل التوصيل والتشغيل لضمان العناية الصحيحة بالاستخدام.

تثبيت

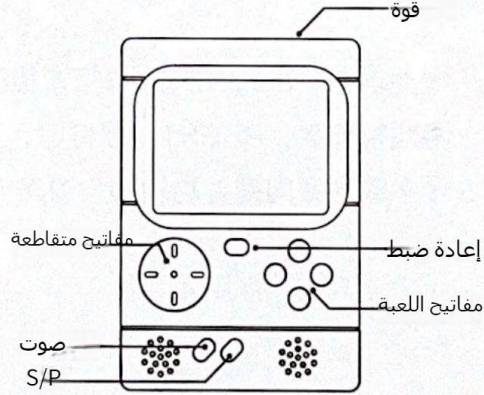

تركيب البطارية

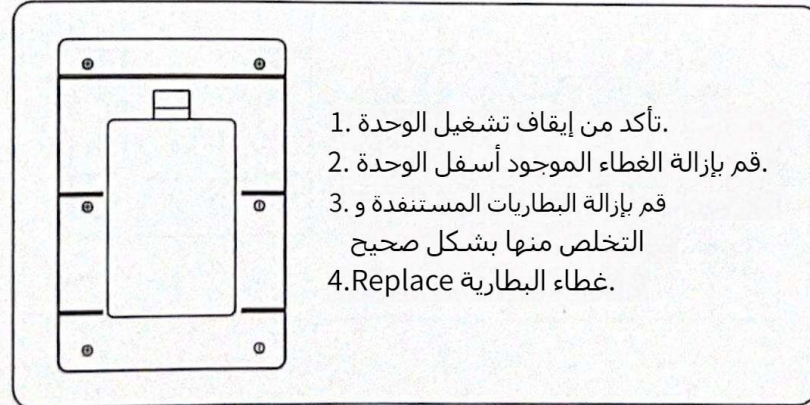

1. تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة.
2. قم بإزالة الغطاء الموجود أسفل الوحدة.
3. قم بإزالة البطاريات المستنفدة و التخلص منها بشكل صحيح
4. غطاء البطارية Replace.

الوصف الرئيسي

غير "AAA" مطلوب: 3 بطاريات (متضمنة) الطاقة: اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل. اضغط لبدء/إيقاف اللعبة S/P: الوحدة.

الصوت: اضغط لزيادة/نقصان مستوى الصوت إعادة تعيين: اضغط للعودة إلى شاشة الاختيار مفاتيح الألعاب: مفاتيح الهجوم مفاتيح الصليب: اضغط عليها للتحكم في اتجاه الهجوم

تعليمات


1. فولت وأدخل البطارية بشكل صحيح AAA 1.5 حمل 3 بطاريات جافة. حسب الإشارات الإيجابية والسلبية على القشرة.
2. اسحب المفتاح للدخول إلى شاشة اللعبة.
3. يتحكم المفتاح المتقاطع في اتجاه اللعبة.
4. يقوم مفتاح الوظيفة بإطلاق الرصاصة ويقفز لأعلى.
5. اضغط على زر الصوت لزيادة/خفض مستوى الصوت.
6. الموجود في اللعبة لإعادة ضبط اللعبة على الوضع RESET اضغط على زر. الشاشة الأولى.

تحذير!

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج عند استبدال البطارية ، القطب الموجب والقطب السالب لا يمكن عكسها، ويتم تحميل البطارية بشكل صحيح وفقا للعلامات الإيجابية والسلبية على مادة الغلاف لا ينبغي إلقاء البطاريات المستعملة في النار لمنعها انفجار. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات. خطر الاختناق - صغير القطع. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام في البيئات الرطبة أو الساخنة ملحوظة: المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

GC36

INSTRUKCJA OBSŁUGI

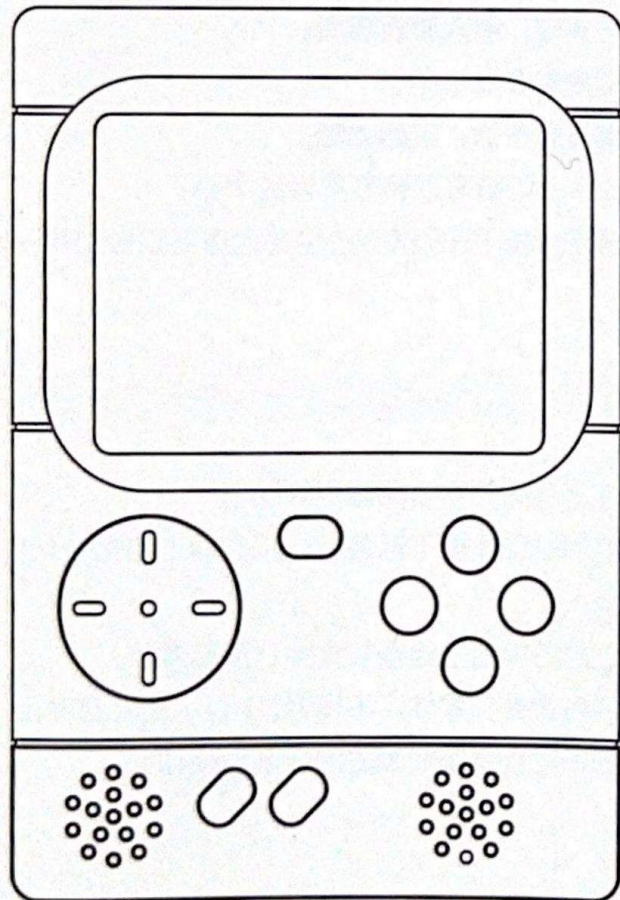


DZIĘKUJĘ


Dziękujemy za zakup odtwarzacza gier RETRO. Produkt jest mały i przenośny, więc możesz zabrać go wszędzie!

Przed podłączeniem i rozpoczęciem gry przeczytaj poniższą treść, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.

INSTALACJA

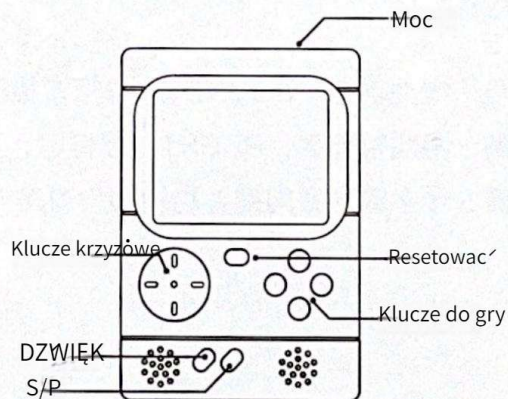

MONTAŻ AKUMULATORA

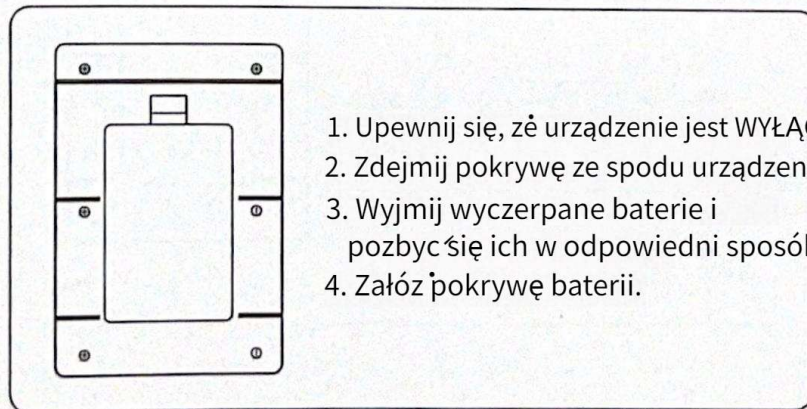

1. Upewnij się, że urządzenie jest **WYŁĄCZONE**.
2. Zdejmij pokrywę ze spodu urządzenia.
3. Wyjmij wyczerpane baterie i pozbyć się ich w odpowiedni sposób.
4. Załóż pokrywę baterii.

KLUCZOWY OPIS

Wymagane: 3 baterie "AAA" (brak w zestawie) Zasilanie: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie S/P: Naciśnij, aby rozpocząć/wstrzymać grę.

Dźwięk: Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność Reset: Naciśnij, aby powrócić do ekranu wyboru Gry klawisze: Klawisze ataku

Klawisze krzyżowe: Naciśnij, aby kontrolować kierunek ataku

INSTRUKCJE

1. Włóż 3 baterie AAA 1.5 V i upewnij się, że są prawidłowo włożone, zgodnie z dodatnimi i ujemnymi znakami na muszli.
2. Pociągnij za klawisz, aby wejść do ekranu gry.
3. Krzyżyk kontroluje kierunek gry
4. Klawisz funkcyjny wystrzeliwuje pocisk i podskakuje
5. Naciśnij przycisk SOUND, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność
6. Naciśnij przycisk RESET w grze, aby zresetować grę do poprzedniego stanu pierwszy ekran.

OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Podczas wymiany baterii, biegun dodatni i ujemny nie można odwrócić, a akumulator jest prawidłowo naładowany zgodnie ze znakami dodatnimi i ujemnymi na materiale powłoki.

Aby temu zapobiec, zużytych baterii nie należy wrzucać do ognia eksplozja.


Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia – małe Części.

Ten produkt nie nadaje się do użytku w wilgotnym lub gorącym środowisku

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

GC36

HANDLEIDING

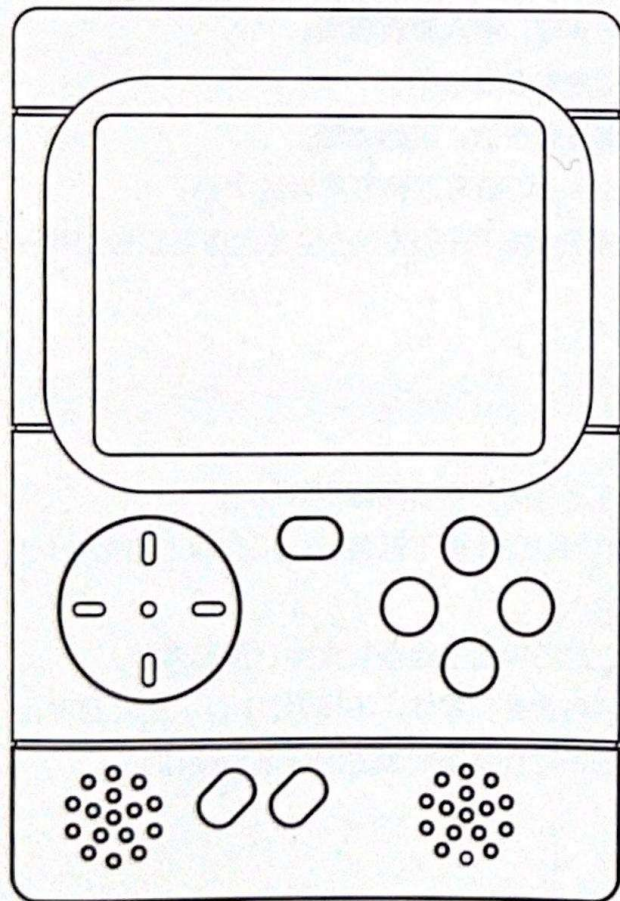


BEDANKT


Bedankt voor de aanschaf van de RETRO GAME-speler. Dit product is klein en draagbaar, dus je kunt hem overal mee naartoe nemen!

Lees de volgende inhoud voordat u verbinding maakt en afspeelt, om zeker te zijn van correct gebruik.

INSTALLATIE

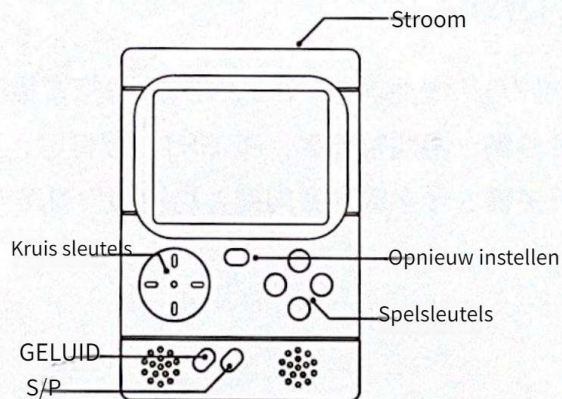

BATTERIJINSTALLATIE

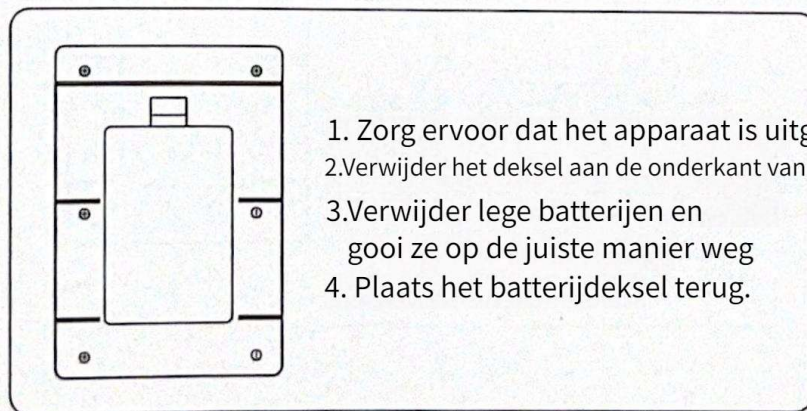

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Verwijder het deksel aan de onderkant van het apparaat.
3. Verwijder lege batterijen en gooi ze op de juiste manier weg.
4. Plaats het batterijdeksel terug.

SLEUTEL BESCHRIJVING

Vereist: 3 "AAA" batterijen (niet inbegrepen) Voeding:
Druk om het apparaat in/uit te schakelen.
S/P: Druk om het spel te starten/pauzeren.

GELUID: Druk om het volume te verhogen/verlagen
Reset: Druk om terug te keren naar het selectiescherm
Speltoetsen: Aanvalstoetsen
Kruistoetsen: Druk om de aanvalsrichting te bepalen

INSTRUCTIES

1. Plaats 3 AAA 1.5V batterijen en zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst. volgens de positieve en negatieve tekens op de schaal.
2. Trek aan de sleutel om het spelscherm te openen.
3. Het kruisje bepaalt de richting van het spel
4. De functietoets lanceert de kogel en springt omhoog
5. Druk op de SOUND-knop om het volume te verhogen/verlagen
6. Druk op de RESET-knop in het spel om het spel te resetten naar de eerste scherm.

WAARSCHUWING!

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Bij het vervangen van de batterij, de positieve en negatieve polen kan niet worden teruggedraaid en de batterij is correct geladen volgens de positieve en negatieve tekens op het schaalmetaal. Om dit te voorkomen mogen gebruikte batterijen niet in het vuur worden gegooid explosie. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar-Klein onderdelen.

Dit product is niet geschikt voor gebruik in natte of warme omgevingen

Opmerking: de hierin opgenomen informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.